

CONTROLE EN ONDERHOUD VAATWASSER

- Vooraf**
- ✓ Is er nog voldoende reinigingsmiddel en naglansmiddel ?
 - ✓ Is zeef of filter schoon ? Is de afvoer niet geblokkeerd ?
 - ✓ Zijn de sproeiarmen (onder / boven) schoon en draaiend ?
 - ✓ Is er voldoende zout in de waterontharder ? (indien van toepassing)
- Temperaturen**
- ✓ Afspoelen: max 35°C, Waswater min. 50°C /max .65°C, Naspoel ca. 85°C.
- Ontkalken**
- ✓ Reinig buitenkant en ontkalk binnenkant vaatwasser regelmatig.

TIPS VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT

- Vooraf**
- ✓ Sorteert de vaat op soort.
 - ✓ Verwijder grof vuil (in afvalbak).
- Afspoelen**
- ✓ Eventueel afspoelen met lauwwarm water (niet heet !)
- Voorweken**
- ✓ Sterk vervuilde materialen of aangekoekt vuil in laten weken met speciaal inwekmiddel of schuren met schuurspons en/of schuurmiddel (spoe! na).
- Beladen**
- ✓ Gebruik de juiste korf voor elk type vaat.
 - ✓ Laad de korven niet te vol ! Bestek vooraf NIET sorteren !
- Volgorde**
- ✓ Begin met glaswerk, vervolg met licht vervuilde vaat, eindig met zwaar vervuilde vaat.
 - ✓ Ververs het waswater na 2 uur wastijd.


EERSTE HULP BIJ PROBLEMEN

- ◆ De doseerpomp draait niet → 1 Doseerpomp draait enkel bij spoeling
- ◆ De vaat is niet schoon → 1 - 2 - 3 - 5 - 6
- ◆ De vaat blinkt niet → 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Of problemen met zetmeel
- ◆ De glazen zijn wit → 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- ◆ Te hoog productverbruik → 8
- ◆ Zetmeelresten → 7
- ◆ Koffie – theeplekken → Is de dosering juist ?
- ◆ Veel schuim → 6 - 7


- 1) Staat de pomp wel aan ? Knop onderaan de pomp of opzij
- 2) Zit er nog product in de verpakkingen ?
- 3) Staat het juiste product onder de juiste pomp ? Blauw = detergent, Rood = spoelmiddel
- 4) Werkt de waterontharder ? Zit er zout in de waterontharder ?
- 5) Stijgt het product naar de pomp ?
- 6) Is de temperatuur van het waswater wel warm ? Controleer de temperatuur van het wasbad (> 50°C)
- 7) Wordt sterk vervuilde vaat voorgespoeld ? Gebruik geen heet water, dit fixeert zetmelen
- 8) Is de overloop wel goed aangesloten ?

VERVISSELEN BAG-IN-BOX VERPAKKING


LEEGMELDING

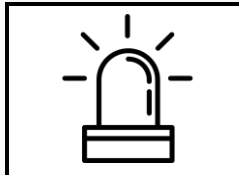


Bij leegmelding:
Flitslamp knippert

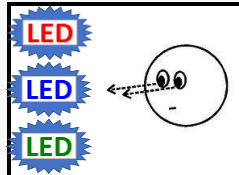

Kijk bij welk product
LED-lampje brandt

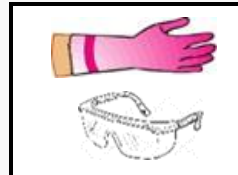

Gebruik bij verwisselen
altijd PBM

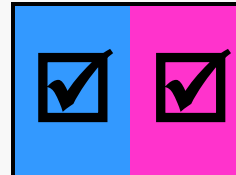

LET OP:
Sluit de juiste kleur aan!



ENERGY topKliks
=
vaatwasdetergent



BRILLANTproKliks
=
naglansmiddel



VERVANGEN



Duw op de knop van de
connector en trek deze
naar beneden



Verwijder de lege
verpakking
Spoel de connector even
om in lauwwarm water.



- 1) Maak de nieuwe box open bij de markering
- 2) Haal de aansluiting tevoorschijn
- 3) Verwijder folie




Zet de nieuwe box op de
steun met de aansluiting
naar onder



Schuif het uiteinde in de
voorzien opening



Sluit de connector weer
aan tot je een KLIK hoort

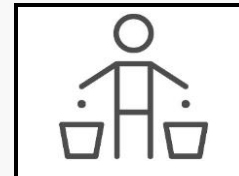

Voer de lege verpakking af;
- karton bij karton,
- lege plastic zak bij
kunststof afval.