




neodisher® Alka 500

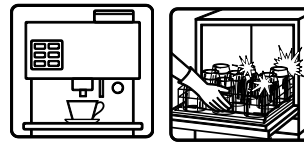

Reinigingsmiddel t.b.v. glazenspoelmachines en voor het reinigen melkopschuimapparaten en melkleidingen in koffiemachines

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Reinigen van alle soorten drinkglazen in professionele vaatwasmachines in keukens, cafés, bistro's en restaurants
- Reinigen van melkopschuimers en melk leidingen in volautomatische koffiemachines, koffiezetapparaten en espressomachines

Eigenschappen:

- Verwijdert alle voorkomende vervuilingen zoals bier, wijn, dranken, melk, ijs, milkshake, lippenstift en vruchtensapresten evenals cappuccino en melkresten.
- Zeer geschikt voor gebruik met zacht water.
- Geschikt voor allerlei drinkglazen en voorwerpen gemaakt van porselein, kunststof en rvs.
- Universeel toepasbaar, geschikt voor alle merken koffie machines.

Bijzondere eigenschappen:

- Laat geen geur en smaak na.
- Beschermt glas en glasdecoratie
- neodisher Alka 500 werd ontwikkeld in nauwe samenspraak met vooraanstaande fabrikanten van glazenspoelmachines.

Dosering en gebruik:

Reiniging van drinkglazen:

neodisher Alka 500 kan worden gebruikt in alle professionele glazenspoelmachines. De aanbevolen dosering is 1,5 – 2 ml/l neodisher Alka 500, afhankelijk van de mate van vervuiling.

| | |
|-----------------------------|----------|
| Licht verontreinigde glazen | 1,5 ml/l |
| Zwaar verontreinigde glazen | 2 ml/l |

De vereiste temperatuur in de hoofdwastank dient aan de eisen van de lokale voorschriften, richtlijnen en de bijbehorende wetten te voldoen, zoals o.a. DIN 10511 en DIN SPEC 10534 .

Watertemperatuur in de wastank moet minimaal 55 °C zijn (i.v.m. hygiënische zekerheid). Zie ook de aanwijzingen van de fabrikant van de vaatwasmachine.

Voor het bereiken van een optimaal resultaat dient hard of zout water een speciale behandeling te ondergaan.

Reinigen van melkopschuimers en melk leidingen in koffiemachines:

30 ml/l (zie ook de voorschriften van de leverancier!) Alle met melk in aanraking komende onderdelen moeten ten minste dagelijks worden schoongemaakt.



neodisher[®] Alka 500

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- De neodisher Alka 500 oplossing moet geheel worden afgespoeld met water.
- Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de vaatwasmachine.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.
- Niet vermengen met andere producten.

Opslag informatie:

Conform de vigerende PGS 15 voorschriften.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.
Altijd bij een temperatuur tussen -10 en 30 °C.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Product gegevens:

| | |
|--------------------|--|
| pH-waarde | 11.1 – 12.7 (1.5 ml/l - 30 ml/l, in gedemineraliseerd water bij 20 °C) |
| Viscositeit | < 10 mPa s (concentraat, 20 °C) |
| Soortelijk gewicht | 1.3 g/cm ³ (20 °C) |
| Geleidbaarheid | 1.9 mS/cm (3 g/l, in gedemineraliseerd water bij 60 °C) |
| Titratie factor | 1,23 |

MB 3114/3-1

Versie: 03-2014

Vervangt: 10-08-2011

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn
648/2004:
15 - 30 % fosfaten

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl